

# MINUTOVÝ ČASOVAČ



# INSTRUKCE

Před použitím jednotky si přečtete pokyny.



Pro elektrické výrobky prodávané ve Spojeném království a Evropském společenství.

Tento symbol znamená, že tento výrobek nesmí být na konci životnosti elektrického výrobku vyhozen do běžného odpadu. Měl by být odeslán do samostatného recyklačního zařízení.

Informace o recyklaci ve vaší zemi vám poskytne místní úřad.

Odpovědnou recyklací pomůže chránit životní prostředí a lidské zdraví.



## VAROVÁNÍ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE CELOU INFORMAČNÍ PŘÍRUČKU, ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM/POŽÁRU/PORANĚNÍ.

Neponožujte tuto jednotku MINUTE TIMER, zástrčku ani napájecí kabel do vody nebo jiné tekutiny. Síťovou přípojku chraňte před všemi kapalinami a postříkem.

MINUTOVÝ ČASOVAČ je určen pouze pro vnitřní použití.

Při každém použití MINUTOVÉHO ČASOVAČE zkontrolujte napájecí kabel, zástrčku a zásuvku, pokud jsou nějaké poškozené, NEPOUŽÍVEJTE. Pro opravu kontaktujte výrobce.

Pokud zjistíte jakékoli poškození, okamžitě přestaňte používat a izolujte jednotku od hlavního elektrického napájení. MINUTOVÝ ČASOVAČ by se neměl znovu používat, dokud jej nezkontroluje kompetentní osoba.

Chraňte napájecí kabel před teplem, NEUMÍSTUJTE MINUTOVÝ ČASOVAČ ani napájecí kabel přímo na horký povrch.

Před odpojením se vždy ujistěte, že je výrobek vypnutý ze sítě.

Ujistěte se, že použitý napájecí zdroj je 230Vac +/-10% a frekvence je 50Hz. Použití nesprávného napětí nebo frekvence způsobí ztrátu záruky.

Nikdy nepřekračujte Max. Přípustné zatížení 500W.

Síťová zástrčka není vyměnitelná a změny na zástrčce ruší záruku.

Zástrčka má vyměnitelnou pojistku. V případě poruchy vytáhněte zástrčku z elektrické sítě. Pomocí malého šroubováku vypáčte držák pojistky ze zástrčky, vyměňte 2A pojistku v držáku a zatlačte zpět do zástrčky.

Na desce plošných spojů je pojistka, tuto pojistku může vyměnit pouze výrobce nebo kompetentní elektrikář.

U tohoto produktu se důrazně doporučuje použití zařízení pro rezidentní proud (RCD) a přepětové ochrany.

MINUTOVÝ ČASOVAČ lze vyčistit odpojením od elektrické sítě a otřením měkkým hadříkem.

Pro normální provoz MINUTOVÉHO ČASOVAČE není potřeba žádné větrání.

NEOTVÍREJTE ani neopravujte tento spotřebič (ztratíte tím záruku).


## ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST

V nepravděpodobném případě, že by se na jednotce vyskytla závada, vraťte ji prosím svému prodejci. Na jednotku se vztahuje 2letá záruka (platí obchodní podmínky). Uvnitř nejsou žádné díly opravitelné uživatelem a manipulace s jednotkou ruší platnost záruky. Výrobce neručí za škody způsobené provozem jednotky.

## POROZUMĚNÍ MINUTOVÉHO ČASOVAČE


MINUTOVÝ ČASOVAČ, navržený pro použití se segmentovým časovačem, umožňuje zkrátit dobu zapnutí a lze jej nastavit na minuty. To lze použít pro jakékoli zařízení do 500 W.

MINUTOVÝ ČASOVAČ vyžaduje samostatný segmentový časovač.

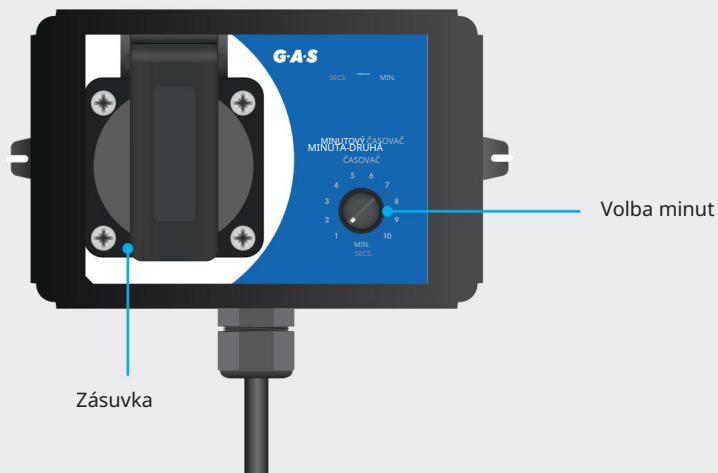

## TYPICKÉ POUŽITÍ

Při použití s čerpadlem zajišťuje, že rostliny mohou být krmeny častěji menšími dávkami, což pomáhá maximalizovat růst.

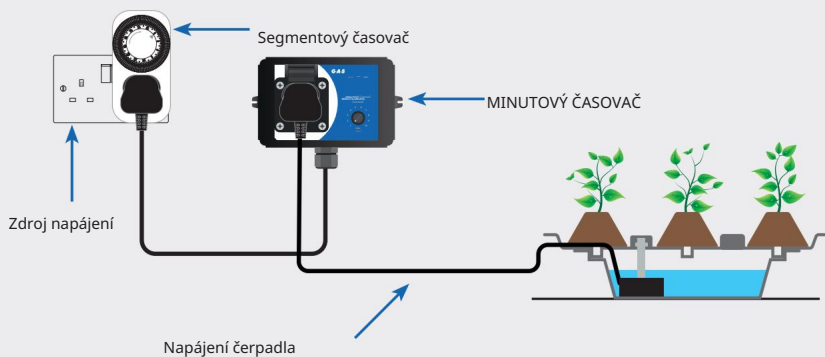

## INSTRUKCE

- Nastavte MINUTOVÝ ČASOVAČ před připojením k elektrické síti.
- Otočte ovladačem MINUTE TIMER na požadovanou dobu trvání.
- Připojte své zařízení do zásuvky na přední straně MINUTE TIMER.
- Pomocí pokynů pro váš segmentový časovač nastavte frekvenci cyklů. Otočte jeden segment pro každý cyklus.
- Zapojte MINUTOVÝ ČASOVAČ do segmentového časovače a poté zapojte segmentový časovač do napájecího zdroje.