

AQUAKING / FOGGER

OBECNÉ INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBĚ



AQUAKING



Mlhovač AquaKing má maximální úroveň.
Nenaplňujte mlhovač nad uvedenou
maximální hladinu.

Maximální objem 5 litrů.



Vzduchové potrubí by nemělo být
umístěno uvnitř mlhovače. Vzduchová
trubka by měla zůstat vždy suchá.

Vzduchové potrubí.




Vzduchovou trubku umístěte do
vnitřku víka a víko mlhovače uzavřete.
Ujistěte se, že je pevně uzavřeno.



Tryska Obrázek 1

Nastavte hlavu postřikovače vhodně a bez nadměrné síly.
Správná poloha při použití je znázorněna na obrázku; "Obrázek trysky 2".

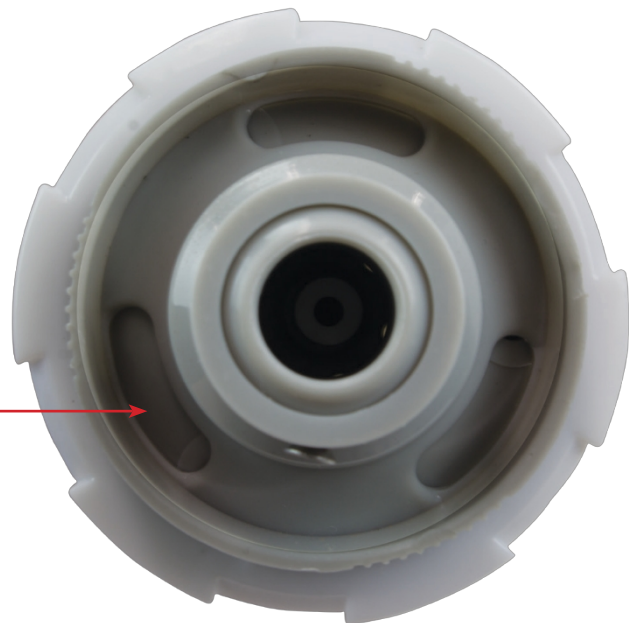


Uzavřené větrací otvory

Tryska Obrázek 2



Tryska nevyžaduje žádné mazivo a žádné roztoky na bázi oleje by se na mlhovači neměly používat v žádném případě. Hlava trysky je odpružená a neměla by být zafixovaná, je nutný malý pohyb.

Ujistěte se, že jsou zajišťovací klouby ve správné poloze pro správné a řádné použití.

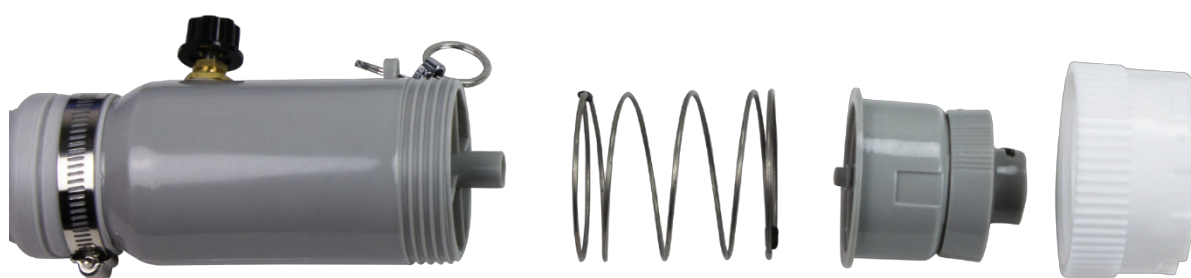

Trysku lze snadno demontovat pro účely čištění a údržby. Při čištění nezapomeňte používat pouze čistou vodu a žádné roztoky na bázi oleje. Před opětovnou montáží trysky se ujistěte, že jsou díly řádně vysušené.