


DEHUMIDIFIER

DH-182B

DH-202B



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

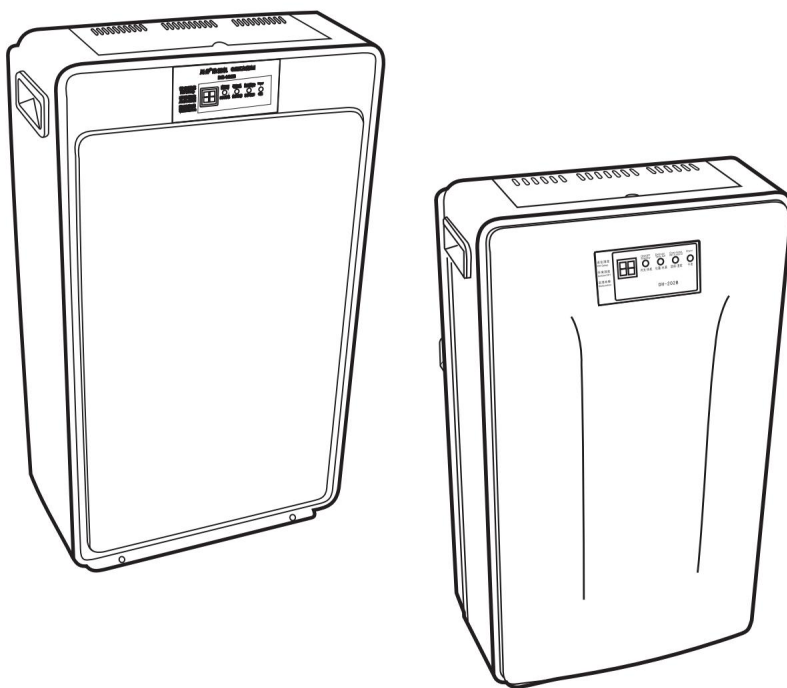

- Děkujeme, že jste si zakoupili náš odvlhčovač THE PURE FACTORY ® Aby byla zajištěna vaše
- bezpečnost a správné použití, před použitím stroje si pečlivě přečtěte návod; prosím uschovejte tuto příručku na vhodném místě pro budoucí použití.

- 本机申请多项专利，请勿仿冒。专利号：ZL 02 2 02019. 5
201130133517. 5
201130133489. 7

Katalog

Před použitím

● Bezpečnostní poznámka	2
● Struktura	5
● Ovládací panel a způsob ovládání	7

Návod k obsluze

● Operační metody	8
● Způsob odvodnění	9
● Vypouštění vodní nádrže	9
● Odvod vody trubkou	10

Péče a čištění


● Metoda čištění	11
● Hlavní tělo, čištění vstupního panelu	11
● Dlouho volný	11
● Čištění nádoby na vodu a filtru	12
● Odstraňování problémů	13
● Specifikace a seznam balení	15

POZNÁMKA

Když stroj běží, neotevírejte dveře ani okna, abyste zajistili efekt.

Bezpečnostní poznámky


Fitting Room and
Kuchyň je velmi mokrá.

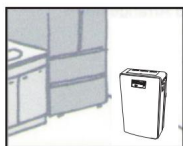

- Nechte si oblečení a nábytek suchý

chtít
Udržovat
Přivlastnit si
vlhkost v


Odstraňte překročení
vlhkost kdykoli

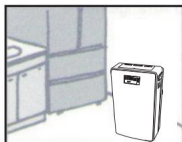

- Klavírní nástroje jsou
Vystaveno vlhkosti

Dělejte si starosti
plísni a
Rosa.

V deštivých dnech je oblečení
mokrý.

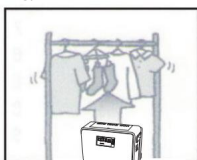

- Sušte oblečení v
koupelna.

Přírodní vítr
udělat
Oblečení suché.

- 请务必安装相匹配的漏电保护器。

- Nepoužívejte stroj pro speciální účely, jako například uchovávání uměleckých děl a uměleckých materiálů



Zakázat

Může snížit kvalitu konzervovaných položek.

- Nezapojte zásuvku a přívod hadříkem a příkrývkou.



Zakázat

Pokud ne, větrání může způsobit požár v důsledku tepla.

- Při pohybu prosím zastavte stroj a vylijte vodu z nádrže.



Rozlitá voda může zvlhčit nábytek, způsobit požár a úraz elektrickým proudem.

- Pravidelně prosím kontrolujte, zda stroj pracuje po dlouhou dobu a bez obsluhy.



Pravidelně kontrolujte filtr a vypouštěcí potrubí.

V důsledku přehřátí může unikat voda.

- Odvlhčovač nepijte
napájet nebo krmít zvíře.



Nemusí být přínosem pro zdraví.

- Když pokračuje vypouštění, výška odtokové trubky by měla být nižší než odtokový otvor.



Voda může proudit do vnitřního prostoru stroje
poškození a elektrický únik

- Při používání stroje v prostředí plném prachu zajistěte izolaci



opatření.

Může snížit životnost nebo způsobit nehodu.

- Věnujte prosím zvýšenou pozornost výše uvedenému provozu.

Bezpečnostní poznámky

Prosím o dodržování bezpodmínečně

Aby byla zajištěna osobní a majetková bezpečnost uživatele a ostatních, dodržujte prosím následující popis.

- Stupeň poškození vyplývající z ignorování popisu a chybové operace, popsané níže.

	VAROVÁNÍ	Tento znak znamená „může mít za následek smrt nebo vážná zranění“
	POZOR	Tato značka znamená „může způsobit poškození osob nebo věcí“

- Obsah, který musí vyhovovat a který je popsán jako následující typy:

	Tato značka znamená „Ne, zakázat“
	Toto znamení znamená „dělat, násilně“.



- Jednotku prosím nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte.



Zákaz demontáže.

Může způsobit požár a úraz elektrickým proudem v důsledku abnormálních činností.

- Pro opravu kontaktujte prodejce.



- Nepoškodte prosím napájecí kabel a zástrčku.



Zakázat

Prosím nepoškozujte, nepracováváte kabel a zástrčku, nepřibližujte se ke zdroji tepla, je zakázáno nepříměšené ohýbání, kroucení, tah a těžké věci na jeho horní straně nebo svazování.



Použití poškozeného kabelu může způsobit úraz elektrickým proudem, zkrat nebo požár.

- Pro opravu napájecího kabelu a zástrčky kontaktujte prodejce

- Prosíme, zasuněte zástrčku správně do zásuvky.



Nezasuněte zástrčku úplně, může způsobit požár v důsledku elektrického šoku a tepla.

- Prosím, nepoužívejte poškozenou zástrčku a uvolněte zásuvku.

- Nevytahujte zástrčku mokřkýma rukama.



Nedotýkejte se zástrčky mokřkýma rukama.

Může způsobit úraz elektrickým proudem

- Před vytažením síťové zástrčky prosím vypněte stroj.



Může způsobit požár a úraz elektrickým proudem v důsledku tepla.

- Ujistěte se, že jste nejprve vypnuli stroj a vytáhněte zástrčku o 2 minuty později.

- Prosím, nepoužívejte stroj s nevhodným zdrojem energie a použijte prosím vodič se správným průřemem.



Zakázat

Překročí-li jmenovitý výkon drátu, může způsobit požár v důsledku tepla.

- Pravidelně čistěte prach na zástrčce.



Hromadění prachu na zástrčce způsobí vlhkost, která může způsobit zkrat a požár.

- Vytáhněte zástrčku a očistěte suchým hadříkem.
- Vytáhněte zástrčku, když je delší dobu prázdná.

- Při čištění vytáhněte zástrčku.



Vytáhněte zástrčku

Neopatrný dotyk může způsobit zranění nebo elektrický proud



POPLACH

Prosím, nedávejte prsty nebo zapíchnout přívod vzduchu. Ne vložit jakoukoli mentální do hlavní jednotky

mezera.



Zakázat



Pokud se dotknete ventilátoru uvnitř, může dojít ke zranění nebo úrazu elektrickým proudem.

Nepokládejte stroj kolem tepelného sálání n stroj.



Žádný oheň



Může způsobit požár, protože taveniny pryskyřice.

Abnormální (jako je koks vůně atd.), prosba se sto p operaci, vytáhněte

zástrčka.



vytáhněte zástrčku



Může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem v důsledku tepla.

● Kontaktujte prosím distributora nebo udržovat servis



POZNÁMKA

Při vytahování zástrčky, prosím ne přímo y vytáhněte napájecí kabel, ale držte zástrčku a n tah.



Může způsobit požár a úraz elektrickým proudem šok v důsledku zkratu.

Nepoužívejte stroj tam, kde je to snadné dotknout se vodou.



Zakázat




Může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

Prosím nepoužívejte v malém prostoru, jako je skříň.



Zakázat



Špatné větrání může způsobit požár v důsledku tepla.

Umístěte stroj na rovné a pevné místo.



Pokud zakopnutí může vylít vodu, navlhčete nábytek a pak způsobit požár a úraz elektrickým proudem.

Pl eas e nepoužívat spalování n přístroj čelem ke vstupu větru.



Zakázat

M ů že způsobit otravu oxidem uhelnatým protože spalování ve str ume ntburning neúplně.

Nenakládejte stroj, pokud je hořlavý

Může unikat plyn.



Zakázat

Pokud se unikající plyn hromadí v okolí, může způsobit požár.

Pokud se unikající plyn hromadí v okolí může způsobit v plamenech.



Zakázat

Pokud do stroje pronikne voda, může dojít ke snížení izolace a způsobit požár a úraz elektrickým proudem.

Prosím, nepoužívejte stroj pod vítr a slunce.



Zakázat

Může způsobit požár a úraz elektrickým proudem, protože nadměrného stravování.

Nenechte ho stroj využívající vodu.





Zakázat

Může způsobit úraz elektrickým proudem elektrický únik.


Struktura

DH-182B

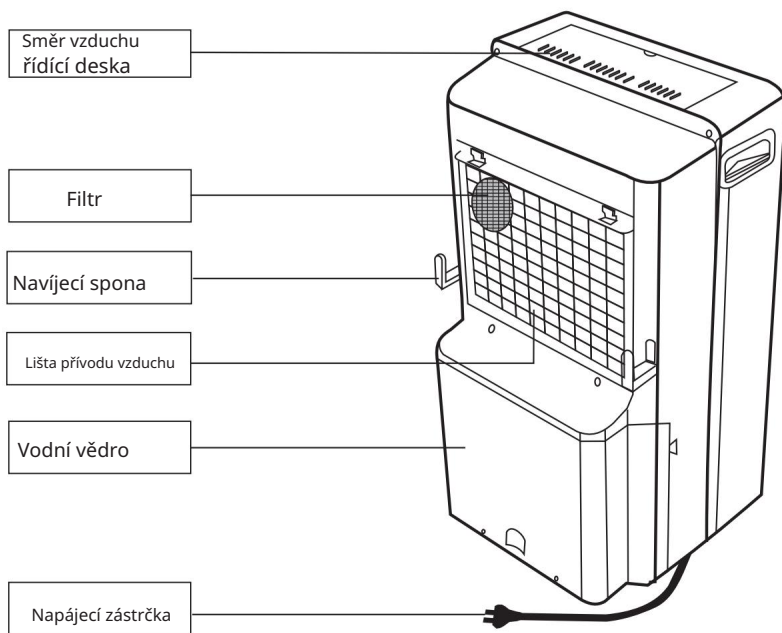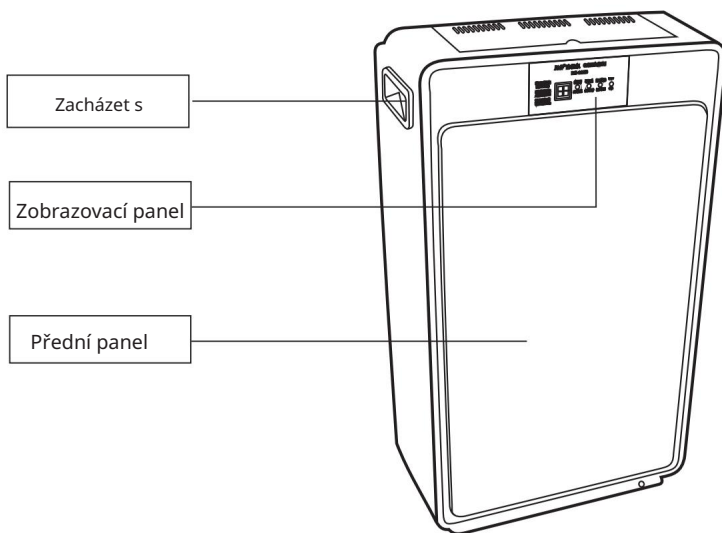

Struktura

DH-202B

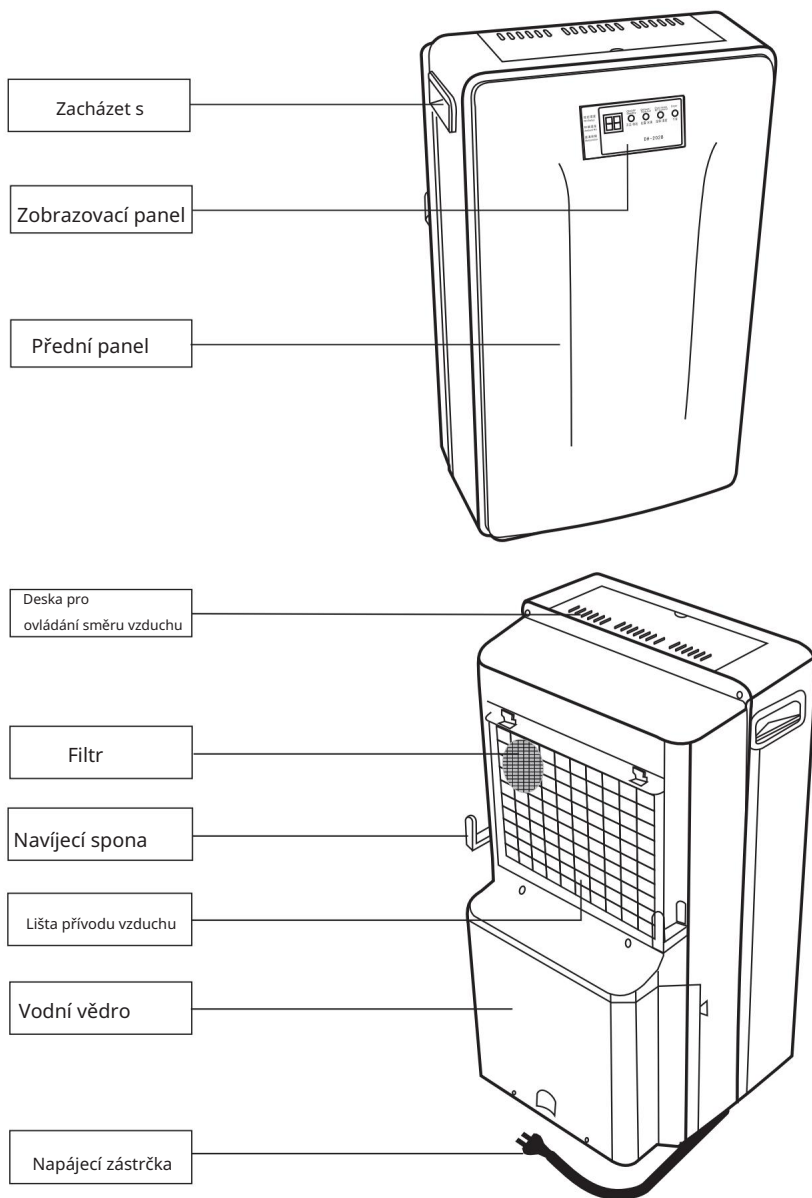



Ovládací panel a způsob ovládání

Před Usinem

DH-182B DH-202B

Pokud ukazuje E1, tepl. snímač je zkratovaný nebo přerušený. Stroj bude pravidelně odmrazovat. Pokud ukazuje E2/E3, je čidlo vlhkosti zkratované nebo přerušené. Stroj nemůže kontrolovat vlhkost. Ukažte E4, zastavte stroj kvůli ochraně proti přehřátí a vydejte alarm.

Pokud svítí kontrolka odmrazování (žlutá) a „ON/OFF“ kontrolka (zelená) bliká, znamená to, že se stroj odmrazuje. když žluté světlo nesvítí a zelené světlo stále svítí po 3 minutách stroj znovu začne pracovat. Pokud kontrolka Plná nádrž (žlutá) a kontrolka „ON/OFF“ (zelená) současně bliká, to znamená, že nádržka na vodu je plná a alarm. Vylijte vodu a vraťte nádrž zpět. Pokud celý proces uplyne více než 3 minuty po upozornění, automaticky se obnoví. Pokud je méně než 3 minut po upozornění, po 3 minutách obnoví činnost.

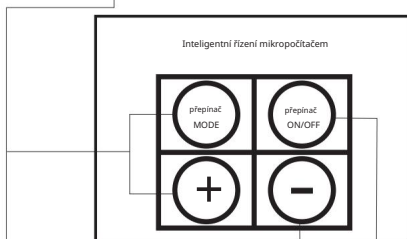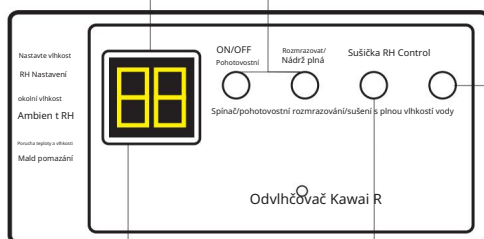

Okno pro zobrazení vlhkosti. To zobrazuje okamžitou vlhkost, když funguje normálně. Pokud chcete nastavit vlhkosti, stiskněte tlačítko „MODE“. nejprve a poté stiskněte „+“ nebo „-“ tlačítko. Číselná hodnota na okno displeje se změní acco nedbale. Uvolněte tlačítko „+“ nebo „-“, když dosáhne požadované hodnoty. The hodnota 5krát zabliká a th návrat zpět k zobrazení prostředí vlhkost. Stiskněte tlačítko „MODE“. dvakrát; zobrazí se „OP“. The stroj bude dál běžet a to nebude možné stisknout „+“ nebo „-“.



Stiskněte tlačítko „ON/OFF“ jednou, zelené světlo svítí a mac hine začíná pracovat k. Stiskněte jej ag ano, zelené světlo je vypnout a mac se zastaví běh. Pokud spustíte znovu stiskněte „ON/OFF“, zelené světlo bude blikat a mac hine se automaticky spustí O 3 minuty později.

Pokud je RH Control rol světlo (červené) a Kontrolka „ON/OFF“ (zelená) bliká u zároveň to znamená okolní vlhkost dosáhl nastavení vlhkosti a stroj se zastaví. Když červená světlo , a nesvítí zelené světlo svítí, stroj bude pokračovat pracovat po 3 minuta je

„MODE“ Stiskněte tlačítko 3x vitrina ukazuje 00, sušička světlo stále svítí, to znamená stroj v Režim sušičky (v tomto mod e stroj bude automatické zastavení po 6 hodinách nepřetržitého chodu); v režimu není možné stisknout „+“ nebo „-“.

Udržujte místnost v příjemné vlhkosti

---- Automaticky odvlhčovat.

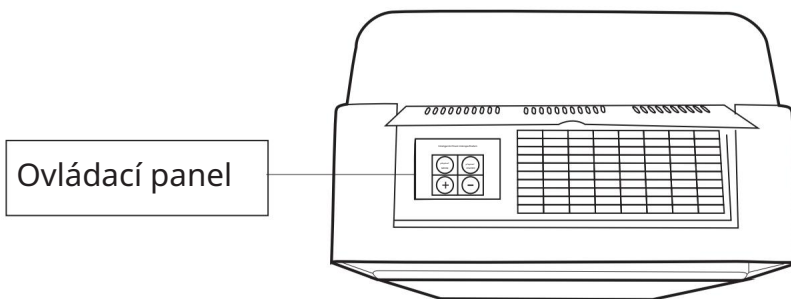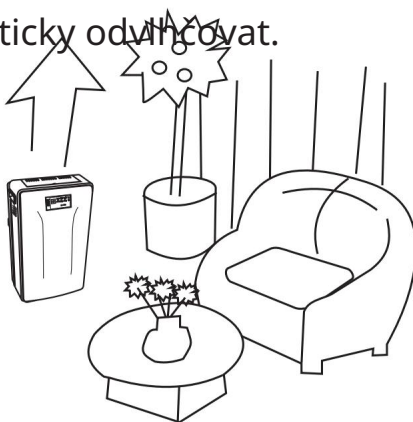


POZNÁMKA

- Rozsah pracovních teplot pro stroj je 5°C-38°C. Při přemísťování nebo instalaci stroje by úhel sklonu neměl překročit 45°.
- Když okolní teplota překročí 38°C, přestane fungovat kvůli ochraně kompresoru. V tomto prostředí nemůžete nechat stroj pracovat, jinak to způsobí nehodu. Když je teplota nižší než 5 °C, bude také nízká RH. Prosím, nepoužívejte jej, pokud je to zbytečné.
- Stroj využívá k odmrazování přirozený vítr. Při používání v zimním období by se mělo pravidelně zastavovat, aby se zabránilo zamrznutí vody na výstupu a rozliti nad.
- Snímač vlhkosti je přesné zařízení; nepoužívejte jej v prašném prostředí. jinak to ovlivní kontrolu a kontrolu vlhkosti.
- Při použití několika strojů v jedné místnosti, protože teplota a vlhkost se v různých koutech místnosti liší, je normální zobrazovat různé hodnoty na různých strojích.


Provozní instrukce

Vypouštění vodní nádrže

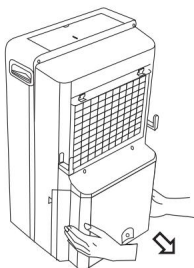


1

Kbelík s vodou pevně držte a poté jej pomalu vytáhněte.

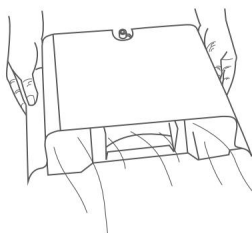

2

Před vyjmutím kbelíku zastavte stroj, protože voda bude kapat, když je stroj v chodu.

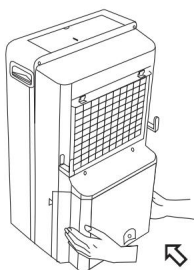

3

Hladce zatlačte na vědro s vodou, uslyšíte „Ka“. Kontrolka „on/off/standby“ se rozsvítí, stroj začne pracovat.

Pokud kontrolka Plná nádrž stále svítí, možná byl plovák snímače kbelíku zablokován. Vyjměte kbelík a proplétejte, aby se plovák resetoval, pak kbelík znovu zatlačte zpět.



POZNÁMKA


Tento stroj využívá nedotkový vodní spínač, nepoužívejte jej v silném magnetickém prostředí. Po vylití vody doplňte kbelík, jinak se stroj po 3 minutách automaticky spustí, voda poteče dovnitř stroje a místnosti.

Provozní instrukce

Nepřetržité odvodňování

1


Vyjměte kabelík.

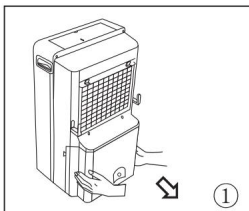

2

Vytáhněte zátku kabelíku.


Vytrhněte drenážní otvory šroubovákem nebo jiným nářadím.

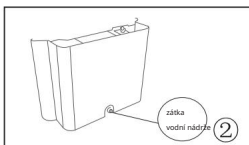

3


Nainstalujte odpadní potrubí.

- Připojte odtokovou trubku k výstupu a pevně ji upevněte.

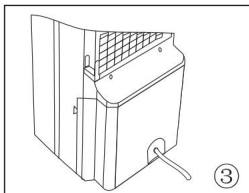

4

Vratte kabelík zpět do stroje.

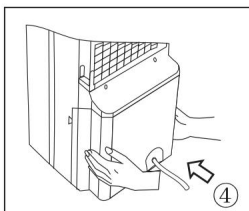

Připravte si ty věci!

- Měkká trubka od stroje k nádrži s vnitřním průměrem trubky 10 mm. (zakoupení dle vašeho požadavku)
- Šroubovák



POZNÁMKA

- Zkontrolujte instalaci odtokové trubky



V případě úniku může dojít k namočení nábytku

- Zkontrolujte stav odvodnění a zkontrolujte, zda není potrubí ohnuté

- Zkontrolujte, zda dovnitř nezamrzla voda potrubí



Může unikát, pokud voda zmrzne a zablokuje potrubí.


O nastavení

Pokud se teplota vody uvnitř odtokové trubky a na vnější straně liší, voda na povrchu trubky bude kondenzovat. V takovém případě prosím stroj odpovídajícím způsobem zastavte.


Instalace odtokové trubky

POZNÁMKA:

- Na odtokovou trubku nepokládejte těžké věci, jinak by voda nemohla vytéct.
- Pokud potřebujete shromáždit vodu do kabelíku, odřízněte trubku a položte trubku na okraj kabelíku.

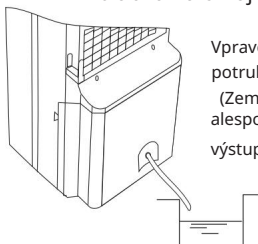

Vpravo: voda teče spolu s potrubím.
(Země by měla být alespoň o 5 cm níže než výstup odtokové trubky.)

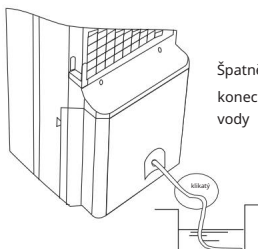

Špatně: trubka je ohnutá nebo konec trubky je ponořený do vody

Návod na čištění


- 1 Před čištěním zastavte chod stroje.
- 2 Vytáhněte zástrčku, když se stroj úplně zastaví.

Čištění hlavní jednotky


- Použijte měkký hadřík s teplou vodou a zředěným neutrálním čisticím prostředkem.
- Pomocí vysavače vyčistěte prach zakrytý na desce přívodu vzduchu.

Pozor

Nepoužívejte věci uvedené vpravo. (způsobí deformaci a změnu barvy)
Při použití látky obsahující chemikálie se řiďte návodem.

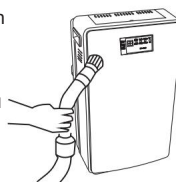

Při delším nepoužívání

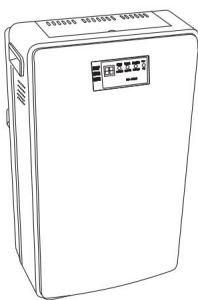

Pozor


- Stroj nenaklánějte ani nelhejte.
(Pokud je v něm stále voda, způsobí únik.)

- 1 Vytáhněte zástrčku; odložte elektrické vedení a uložte jej na suché a chladné místo
- 2 Neskladujte stroj naležato, popř způsobí poruchu nebo abnormální stav hlas.
- 3 Nainstalujte snímač vlhkosti z jednotky, pokud ji používáte na místě, kde je vysoká potřeba vlhkosti.
Pozvěte prosím odbornou instituci k její rekonstrukci.
- 4 Soutěžně vylévejte vodu do kbelíku.
- 5 Vyčistěte hlavní jednotku, kbelík a filtr.
- 6 Zakryjte jednotku plastovým sáčkem.
- 7 Umístěte stroj na suché a větrané místo.

Návod na čištění

Čištění kbelíku (jednou za dva týdny)


Dvakrát nebo třikrát jej očistěte tekoucí vodou. Když je špinavá, použijte houbu.

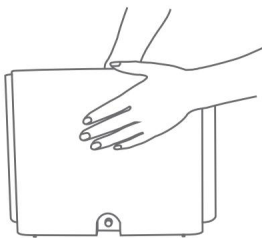

Čištění filtru (jednou za dva týdny)


Vyčistěte filtr vysavačem

nebo čistou vodou. Vysušte jej a poté vložte zpět do stroje.

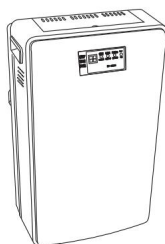

K vyčištění prachu na filtru použijte vysavač nebo čistou vodu.

Jemně to proklepejte.

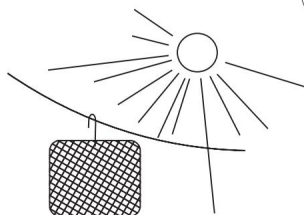

Odstraňování problémů

1. Pokud má odvlhčovač poruchu, okamžitě vypněte napájení, vytáhněte zástrčku a zkontrolujte následující položky:

Problém	Možné příčiny	co dělat
Odvlhčovač Nespustí se	Zatemnění	Zkontrolujte napájení.
	Odvlhčovač je odpojený Zasuňte zástrčku úplně.	
	Napájecí napětí je příliš nízké.	Počkejte, až se napájecí napětí vrátí do normálu
	Drát je na výstupu příliš tenký	Vyměňte drát
	Vlhkost je pod kontrolou. The Bliká kontrolka „H Control“.	Stroj se automaticky spustí, když okolní vlhkost překročí nastavenou RH
	Nádoba na vodu je plná.	Vylijte vodu a zasuňte kbelík zpět.
Motor ventilátoru funguje, kompresor ano nepracovat.	Přetížení kompresoru a stroj se zastaví kvůli ochraně	Restartujte jednotku.
	Kompresor je spálený kvůli únik nebo příliš nízké napětí.	Kontaktujte prosím prodejce
	Chyba obvodové desky.	Vyměňte obvodovou desku.
	Stroj se odmrazuje.	Bude pokračovat v práci po rozmrazení
Motor nefunguje.	Kapacita kompresoru zneplatnění.	Vyměňte kondenzátor.
	Motor je rozbítý.	Vyměňte motor.
	Chyba obvodové desky.	Vyměňte obvodovou desku.
Digitální elektronka ukazuje E1	Temp. Snímač je rozbítý nebo odtržený.	Změňte teplotu. Senzor nebo jej dobře připojte.
Digitální elektronka show E2	Vlhkost Snímá nebo špatně se připojuje.	Dobře jej připojte nebo zasuňte zástrčku zcela. Pokud porucha stále přetrvává, vyměňte
Digitální elektronka show E3	Zkrat snímače vlhkosti.	senzor vlhkosti.
Digitální elektronka show E4	1. Chyba motoru ventilátoru 2. Nepřipojený snímač teploty motoru ventilátoru jamka (zastavení stroje pro ochranu)	Vyměňte motor ventilátoru

Odstraňování problémů

Problém		Možné příčiny	co dělat
Odvlhčování kapacita je nízká	Nízké otáčky motoru, nízká teplota, výstupního vzduchu.	Kapacita ventilátoru motor a kompresor redukovat.	Vyměňte kondenzátor.
		Úniky chladiva.	Kontaktujte prosím prodejce.
Odvlhčovací kapacita je příliš nízká.		Filtr je velmi znečištěný, výstup nebo vstup je některými ucpaný	Vyčistěte filtr nebo odstraňte předměty.
		Vlhkost nebo teplota. je příliš nízká.	Doporučte stroj zastavit.
		Více než dva stroje	Doporučuje se používat jeden stroj.
Pracuje se dlouho, ale v místnosti je stále vlhko.		Dveře nebo okno jsou otevřené.	Zavřete prosím dveře a okno.
		V místnosti je zdroj vodní páry.	Uzavřete prosím zdroj vodní páry.
		Prostor pokoje je příliš velký.	Použijte více odvlhčovačů.
		Odvlhčovač není vhodný.	Vyberte prosím správné odvlhčovač s větší kapacita.
Příliš hlučné		Zkontrolujte, zda je zem rovná	Ujistěte se, že je odvlhčovač na rovné zemi.
		Stroj není ve správné poloze.	Umístěte jej do správné polohy.
Únik vody		Použití v chladném počasí, stroj často odmrazuje a led je blízko výtok vody se nemusí roztavit úplně a zablokovat odvodňovací potrubí.	Zastavte prosím stroj na a přitom se ujistěte, že led roztaje zcela.
		Zkontrolujte, zda není odtokové potrubí blokováno nějakými předměty.	Vyčistěte odpadní potrubí.
		Zkontrolujte, zda je odtokové potrubí správně nainstalováno.	Správně nainstalujte odtokové potrubí. A ujistěte se, že trubka stejně není zalomená

2 Pokud nemůžete problém vyřešit výše uvedeným způsobem, kontaktujte prodejce nebo výrobce.

3 Je normální, že stroj vydává zvuk chladicí kapaliny
běh.

4 Je normální, že teplý vzduch vyfukuje z výstupu.

Specifikace a seznam balení

Specifikace techniky

Model	DH-182B	DH-202B
Napájení	~220V 50HZ	~220V 50HZ
Odvlhčovací kapacita	18L/D (30°C 80 %)	20L/D (30°C 80 %)
Příkon	390W	405 W
Elektrický proud	2,15A	2.2A
Kapacita lopaty	3,2 l	3,2 l
Chladivo/množství	R22/180g	R22/180g
Rozsah pracovních teplot	5°C ~ 38°C	5°C ~ 38°C
Čistá hmotnost	17 kg	17 kg
Dimenze	350 × 276 × 607	350×297×607

Seznam balení

Stroj	1
Zraněný uživatel	1
Certifikát kvality	1
Záruční list	1

