

# **ram** Wall Fan

RAPID AIR MOVEMENT®



**Nástenný Ventilátor**  
**Operativní instrukce**

**400 mm (16")**


# Přečtěte si prosím pečlivě tyto pokyny

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Při používání elektrických přístrojů se vždy musí dodržovat bezpečnostní opatření, včetně následujících:
- Před použitím ventilátoru si přečtěte všechny pokyny.
- Používejte ventilátor pouze k účelům, ke kterým je určen, tedy jako oscilační nástěnný ventilátor pro domácí použití.
- Při instalaci ventilátoru přesně dodržujte tyto pokyny, jinak by mohlo hrozit nebezpečí či dojít ke škodám na majetku.
- Neumisťujte ventilátor k otevřenému oknu, neponořujte ventilátor, zástrčku, ani kabel do vody a chráňte je před postříkáním kapalinami.
- Nevěšte na ventilátor žádné jiné předměty.
- Pokud ventilátor nepoužíváte, odpojte jej z elektrické zásuvky, obzvláště během čištění, priesouvání či jakékoli jiné údržby ventilátoru.
- Neumisťujte ventilátor ani žádné jeho součásti do blízkosti otevřeného ohně, varních zařízení, ani jiných přístrojů produkujících teplo.
- Nepoužívejte ventilátor s poškozeným kabelem nebo zástrčkou, případně pokud došlo k závadě nebo spadl a jakkoli se poškodil.
- Použijte doplňků, které nejsou doporučeny výrobcem, může představovat riziko.
- Zařízení nepoužívejte bez mřížky ventilátoru. Nedotýkejte se pohyblivých součástí.
- Tento produkt je určen pouze k použití v domácnostech, nikoli ke komerčnímu či průmyslovému použití.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej v rámci ochrany bezpečnosti vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce, či osoba s podobnou kvalifikací.

## **VAROVÁNÍ: V RÁMCI SNÍŽENÍ RIZIKA VZNIKU POŽÁRU ČI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM TENTO VENTILÁTOR NEPOUŽÍVEJTE SE ŽÁDNÝM OVLADAČEM OTÁČEK PRO VENTILÁTORY BEZ POHYBLIVÝCH ČÁSTÍ.**

### Montáž

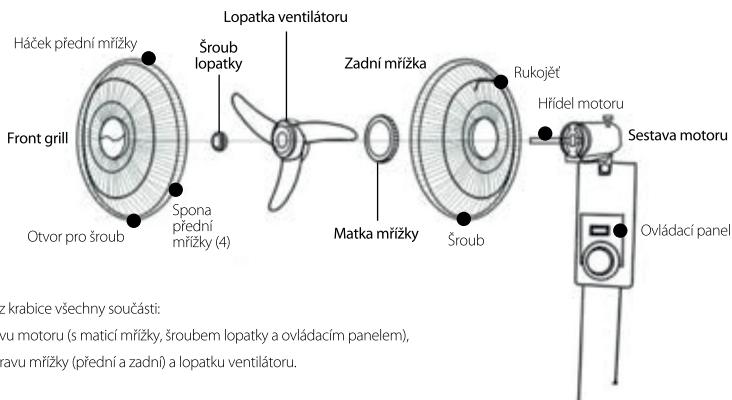


1) Vyměte z krabice všechny součásti:

- Sestavu motoru (s maticí mřížky, šroubem lopatky a ovládacím panelem),
- Soupravu mřížky (přední a zadní) a lopatku ventilátoru.

2) Montáž hlavy ventilátoru:

- Odstraňte matici mřížky a šroub lopatky ze sestavy motoru. Šroub lopatky má obrácený závit a při demontáži z hřídele motoru je třeba jím otáčet ve směru hodinových ručiček.
- Umistěte sestavu motoru na rovný povrch s hřídelem směřující nahoru. Umistěte zadní mřížku nad hřídel motoru a na sestavu motoru. Rukojet zadní mřížky by měla směrovat k horní části ventilátoru a dva otvory v zadní mřížce by mely být zarovnány se dvěma malými plastovými koliky na sestavě motoru. Nasadte a utáhněte matku mřížky na krytumotoru, címž zajistíte zadní mřížku na sestavě motoru.
- Provedete montáž lopatky ventilátoru na hřídel motoru tak, že zarovnáte otvor ve tvaru D na lopatce ventilátoru s hřídel motoru ve tvaru D. Nasadte lopatku ventilátoru co nejdále na hřídel motoru a zajistěte ji otáčením šroubulopatky proti směru hodinových ručiček. Neutáhněte šroubepřesplňi.
- Provedete montáž krytu přední mřížky na kryt zadní mřížky tak, že úplně otevřete spony kolem vnější hrany přední mřížky. Zarovnejte háček ve středu nahore na přední mřížce s horním středem zadní mřížky vyrovnáním dvou otvorů. Podřízte přední mřížku proti zadní mřížce a zatláčte otevřené spony na přední mřížce, dokud se přední mřížka nezajistí proti zadní mřížce. Pro dokončení této montáže sešroubujte obě poloviny pomocí přiložené matice a šroubu.
- Montáž hlavy ventilátoru je nyní dokončena.

Pověste háček přední mřížky přes horní část zadní mřížky

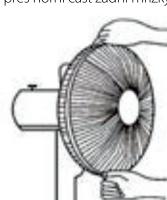

Zamáčknutím spony uchytěte mřížku

## Provoz

- Montáž ventilátoru musí být provedena na pevné rovné zdi pomocí dodaných montážních dílů a ve správné orientaci – podle obrázku na přední straně příručky.
- Připojte napájecí kabel do vyhovující 220–240V AC elektrické zásuvky.
  - Zapněte ventilátor a vyberte požadovaný výkon pomocí voliče otáček umístěného v přední části ventilátoru pod přední mřížkou nebo pomocí pravé tahací šňůry pod jednotkou.
  - Směr ventilátoru lze upravit podle základny uvolněním přitlačného šroubu ve spodní části sestavy motoru a natočením hlavy ventilátoru.
  - Chcete-li aktivovat oscilaci ventilátoru, zatáhněte za levou tahací šňůru pod jednotkou a hlava ventilátoru se bude otáčet ze strany na stranu. Oscilaci ukončíte opětovným zatažením za šňůru.

## Hlavní parametry

Název	Průměr (mm)	Jmenovité napětí (V)	Jmenovitá frekvence (Hz)	Jmenovitý výkon (W)
Nástenný Ventilátor	400	220–240	50	40

## ZÁRUKA: Platí po dobu jednoho roku od data zakoupení

- Tato záruka platí pouze na opravu nebo výměnu produktu, který bude shledán vadným po stránce materiálu či zpracování. Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené komerčním, nevhodným či nerozumným použitím. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za vedejší či následné škody jakéhokoli charakteru. Tato záruka se vztahuje pouze na původní zakoupení uvedeného produktu.
- Před pokusem o použití produktu je třeba si nastudovat všechny pokyny.
- Podle rozhodnutí dodavatele tyto produkty opravíme či vyměníme, pokud budou shledány vadnými po stránce materiálu či zpracování. Vadné produkty by se měly vrátit na místo, kde byly zakoupeny, v souladu se zásadami obchodu.
- Tato záruka nepokrývá škody vzniklé z důvodu neoprávněného pokusu o opravu či z důvodu použití v rozporu s touto příručkou.
- Ujednání v této záruce jsou doplněkem a nikoli úpravou či zkrácením zákonného záruk a jiných práv či nápravných opatření obsažených v jakékoli platné legislativě, a to v takovém rozsahu, že pokud by jakékoli zmíněné ujednání znamenalo zrušení, vyloučení či omezení libovolné zákonné záruky či jiného práva nebo nápravného opatření, bude takové ujednání považováno za pozměněné do té míry, aby jím vyhovovalo.

## Péče, čištění a skladování

- V rámci zajištění maximálně efektivního fungování by se měly lopatka a mřížka ventilátoru pravidelně čistit. Odpojte ventilátor od napájení, poté před čištěním provedte demontáž součásti obráceným postupem montáže, očistěte jednotku vlnkým hadrem a následně oříte dosucha.
- Nikdy žádnou z komponent ventilátoru neponorujte do vody, krytmotoru čistěte pouze suchým nebo lehce navlhčeným hadrem, poté ihned oříte dosucha.
- Ventilátor vždy skladujte v chladném a suchém prostředí.

## VAROVÁNÍ!

- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej v rámci ochrany před nebezpečím vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce či osoby s podobnou kvalifikací.
- Tento přístroj není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dohledem nebo jim nebylo poskytnuto školení o použití přístroje ze strany osob zodpovědných za jejich bezpečí.
- Je třeba doložit na to, aby si děti s přístrojem nehrály.

Pomožte životnímu prostředí tím, že zodpovědně likvidujete svůj výrobek. Symbol kože na koši označuje, že výrobek nesmí být likvidován v domácím odpadu, protože obsahuje látky, které mohou poškozovat životní prostředí a zdraví. Zkontrolujte místního úřadu města recyklace a rady.



[rapidairmovement.co.uk](http://rapidairmovement.co.uk)