

GLOBAL AIR SUPPLIES UK

# OVLADAČ EC 1


AKTIVNĚ NAPÁJENÝ Z VENTILÁTORU



MUSÍ BÝT POUŽÍVÁN S AKTIVNÍMI KABELY


### V KRABICI

- 1 x EC 1 Controller
- 1 x aktivní samec/samec Kabel

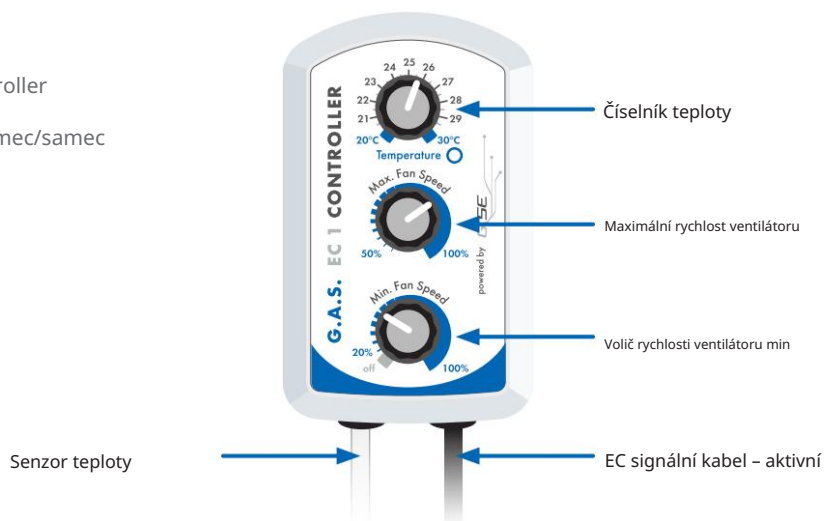

### KROK 1

PŘIPOJENÍ OVLADAČE  
VAŠIM FANOUŠKŮM

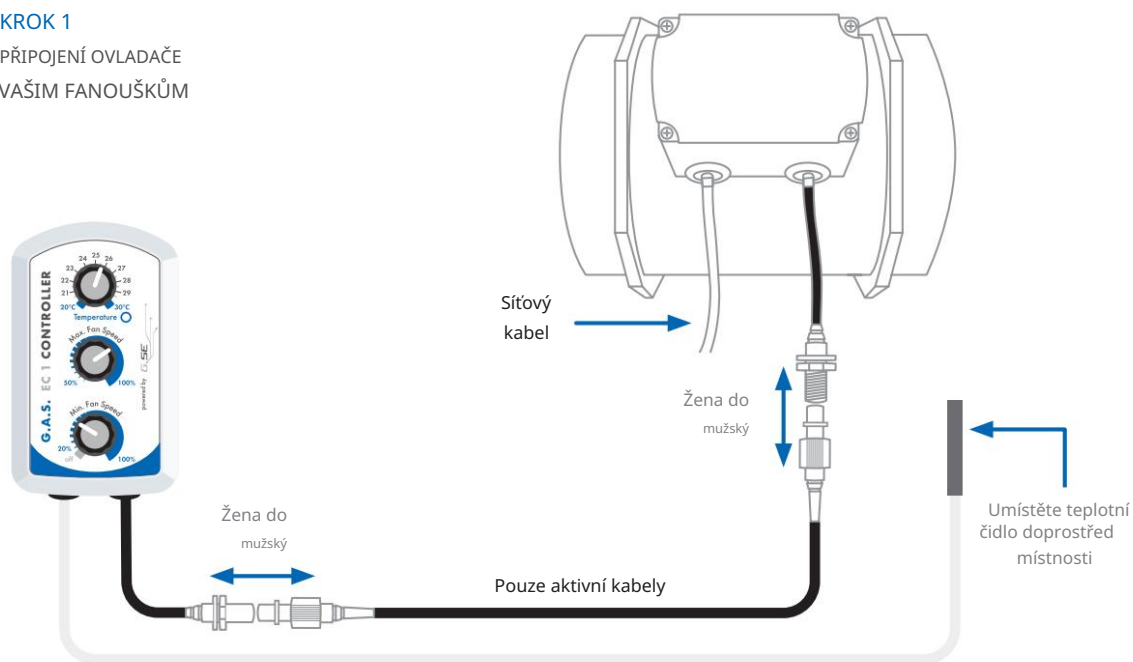

### KROK 2

NASTAVENÍ

#### Ovladač teploty

Nastaví maximální požadovanou teplotu v místnosti.

Šířka pásma 2°C: rozběhne ventilátory o 2°C před nastavenou hodnotou.

#### Min. otáčky ventilátoru

Nastaví minimální rychlost ventilátoru, přičemž nechá odsávací ventilátor neustále zapnutý a zabraňuje úniku pachů z místnosti.

#### LED dioda teploty

Indikuje, když je teplota vyšší než nastavená hodnota.

#### Maximální rychlost ventilátoru

Nastavuje maximální rychlost ventilátoru.

